


L8543199
09/2016 rev 2

IRI.LAMP

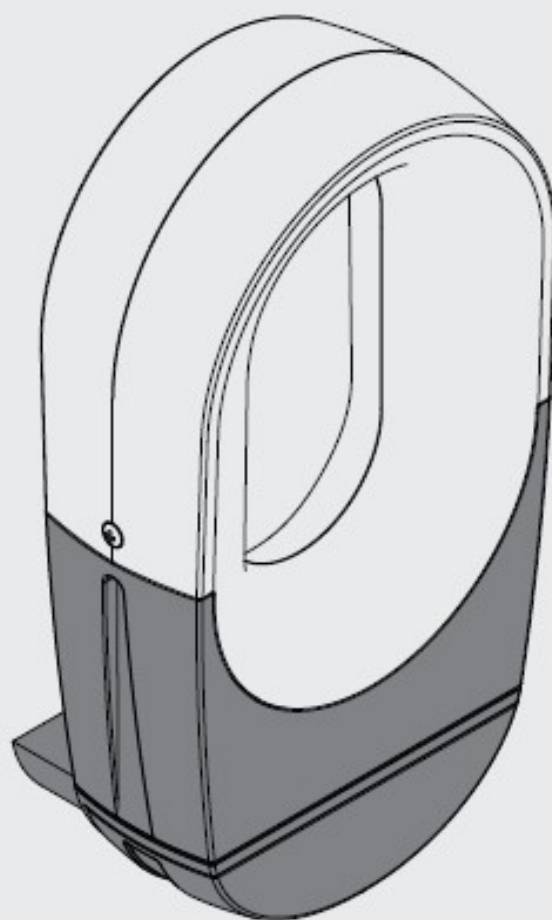

BENINCA®
TECHNOLOGY TO OPEN

**POZOR!**

Tištěný obvod má některé části, které jsou pod síťovým napětím, takže jsou potenciálně nebezpečné.


Zapněte blikající světlo až po uzavření brány.

**POZOR!**







LED diody instalované po obvodu desky s plošnými spoji může způsobit poškození očí, když se na ně podíváte zblízka a bez dostatečné ochrany.

Napájejte pouze po uzavření nádoby.


OBSAH BALENÍ

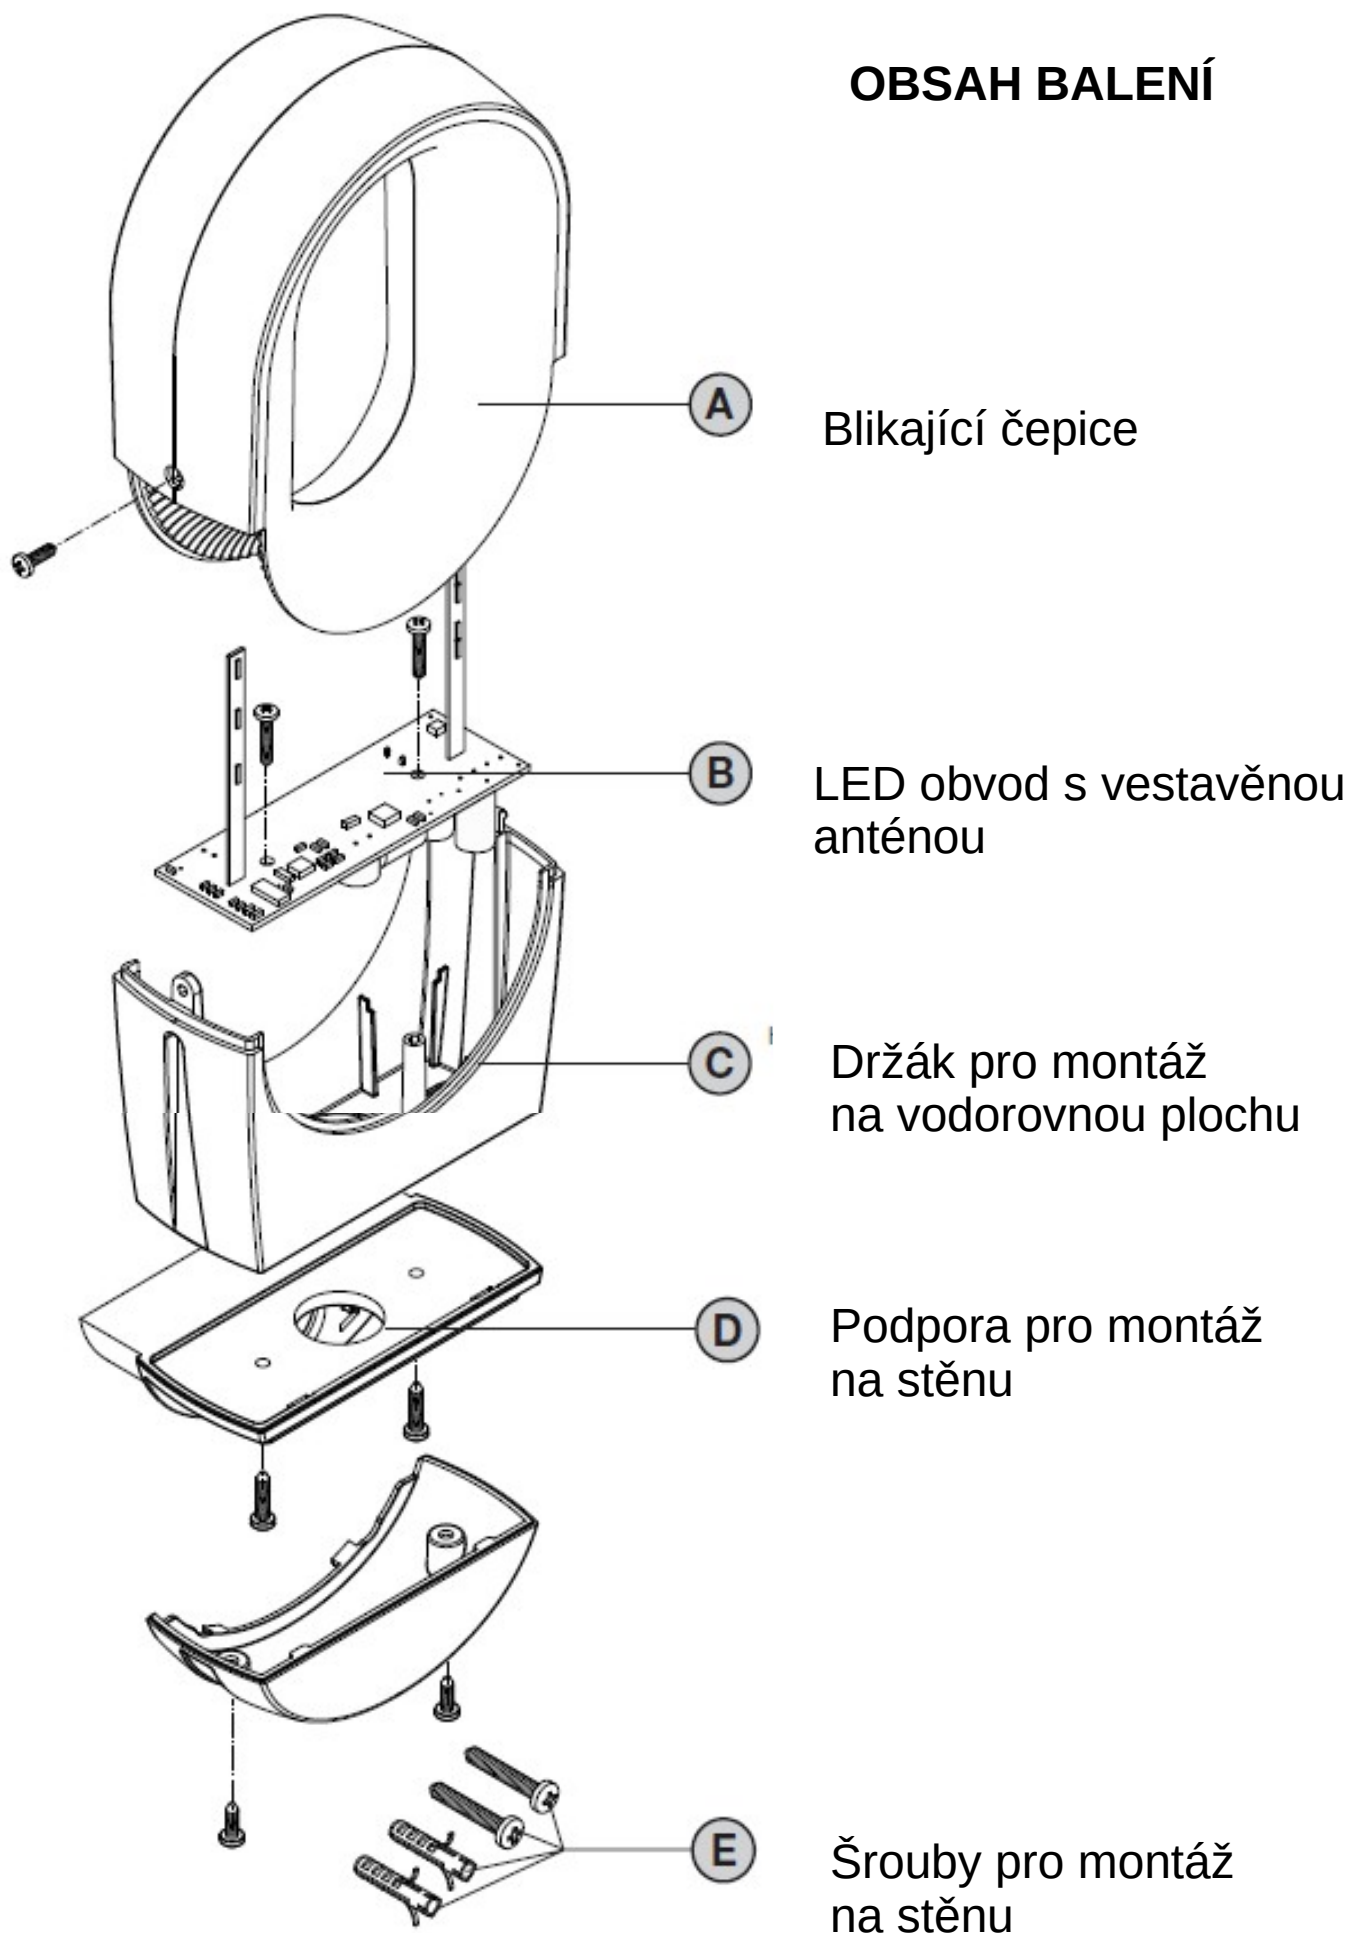


Horizontální povrchová instalace

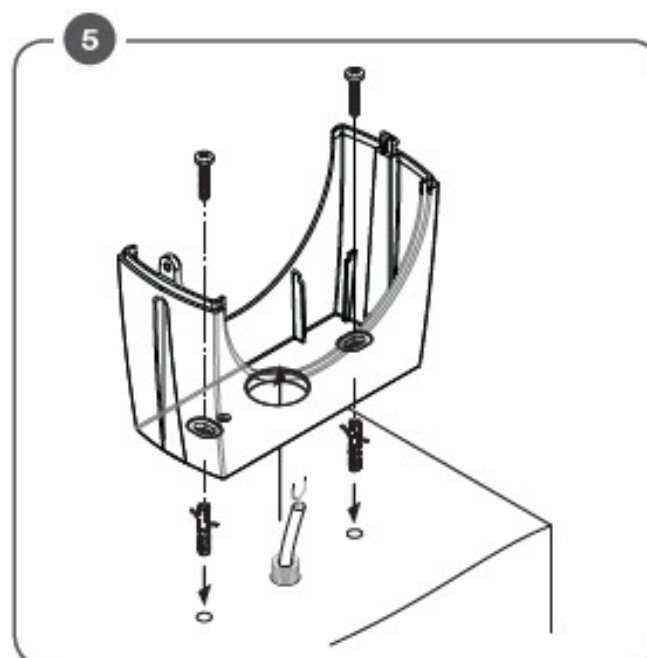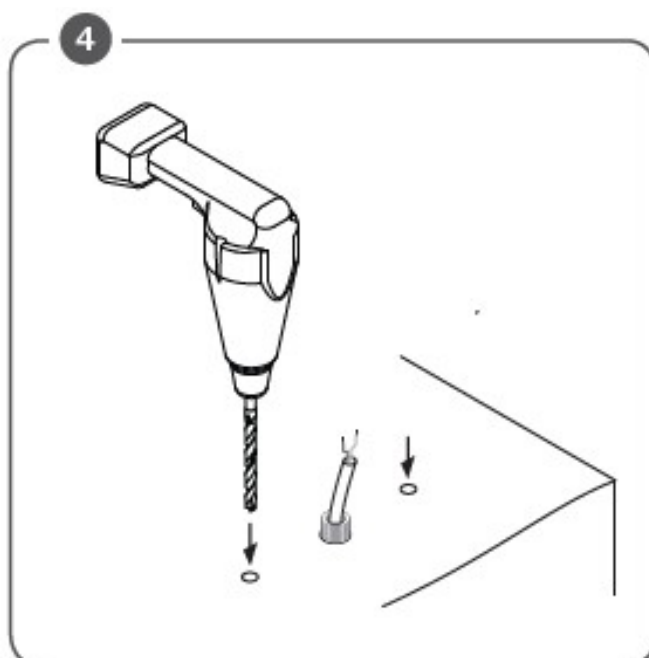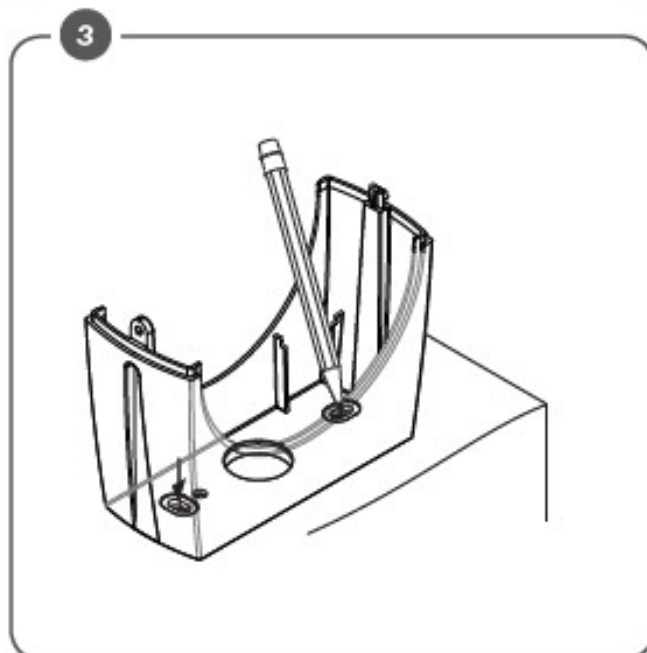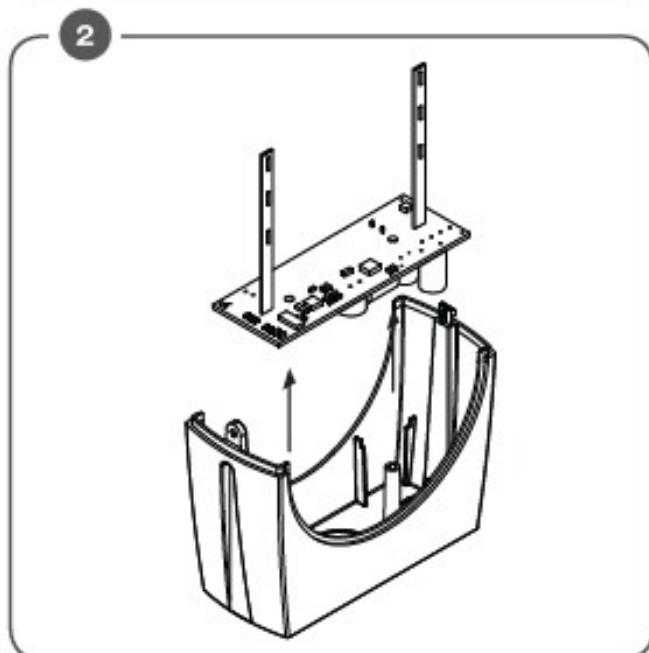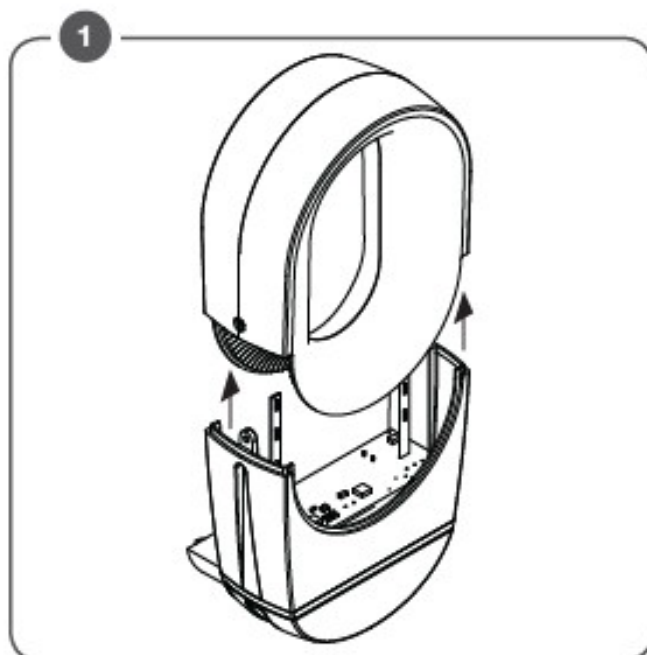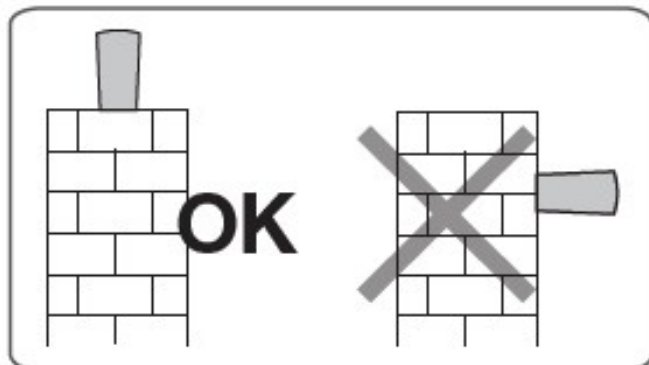


6

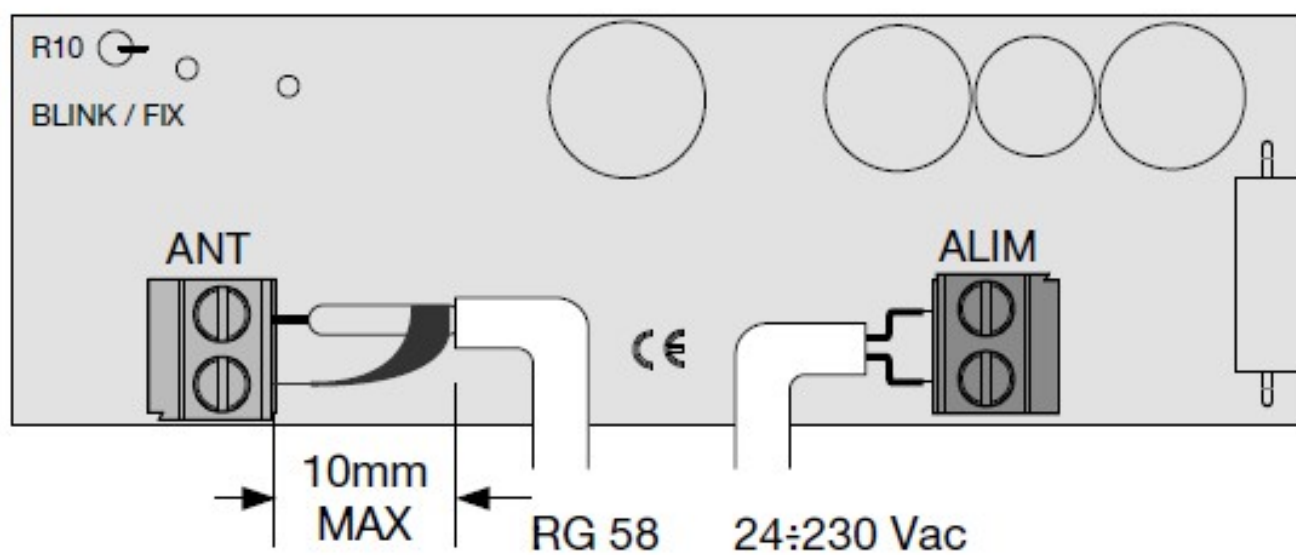


7

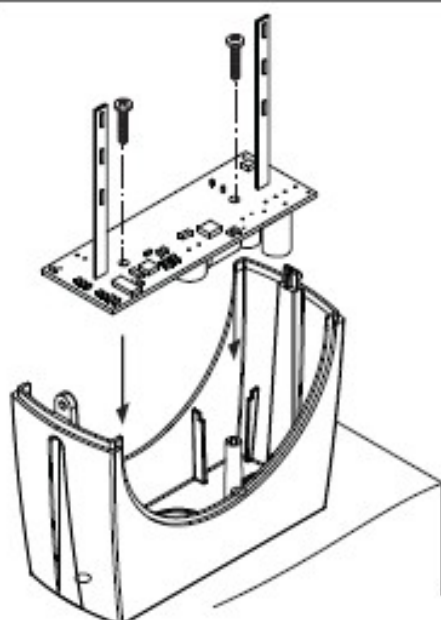


8

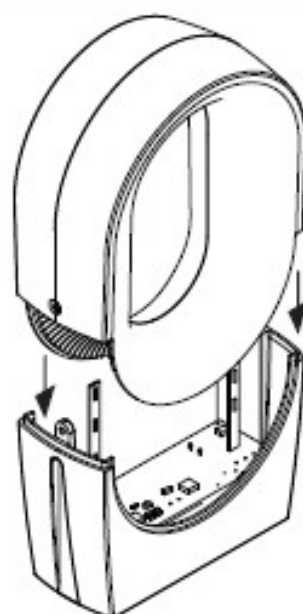


9

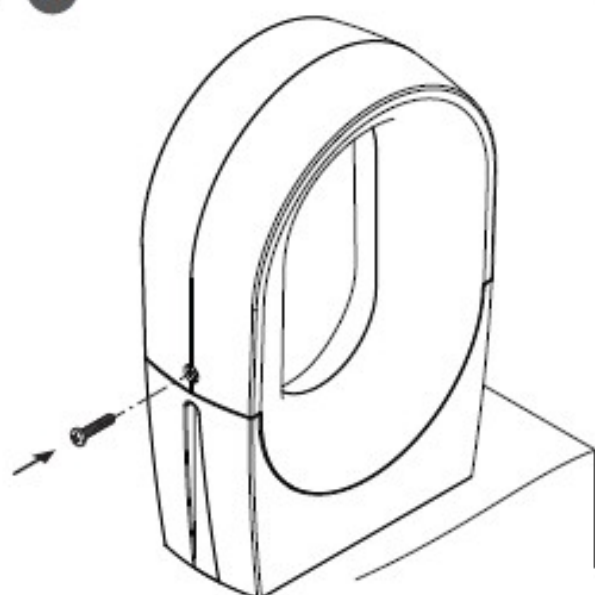


Instalace na svislou plochu

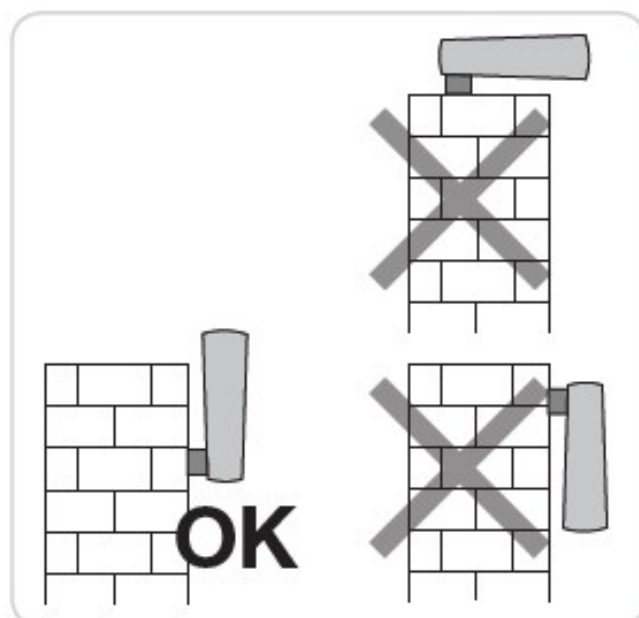


1

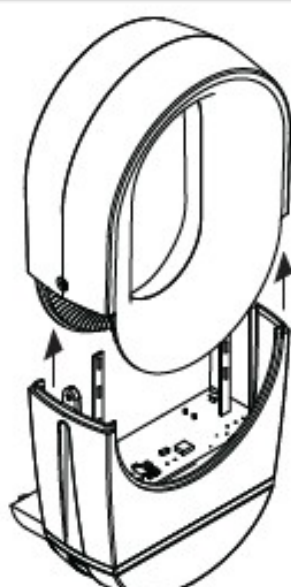


2

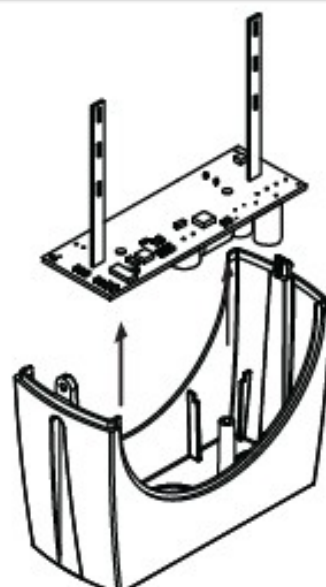


3

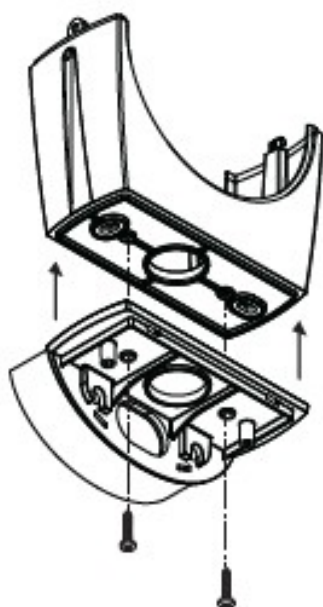


4

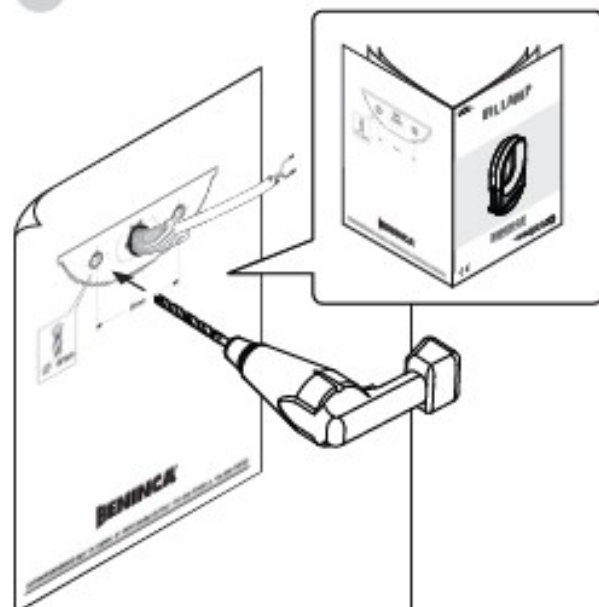


5

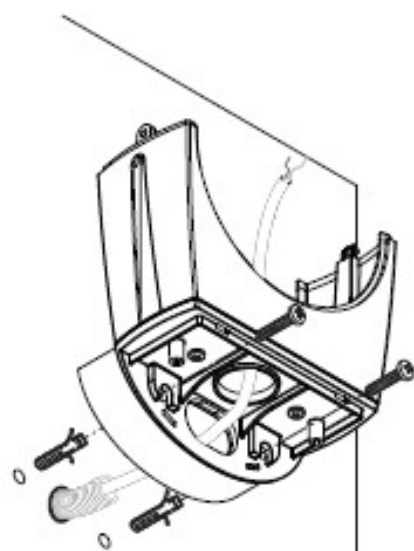


6

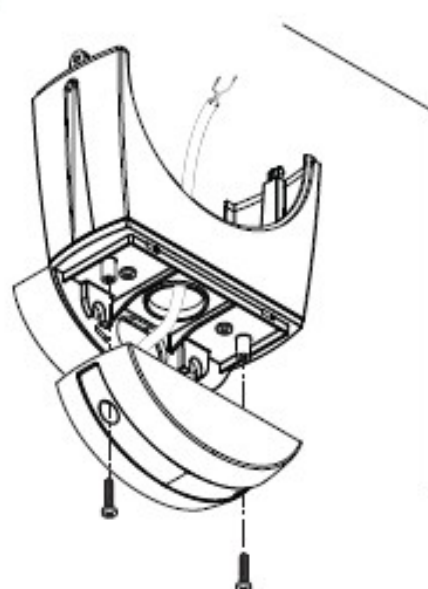


7

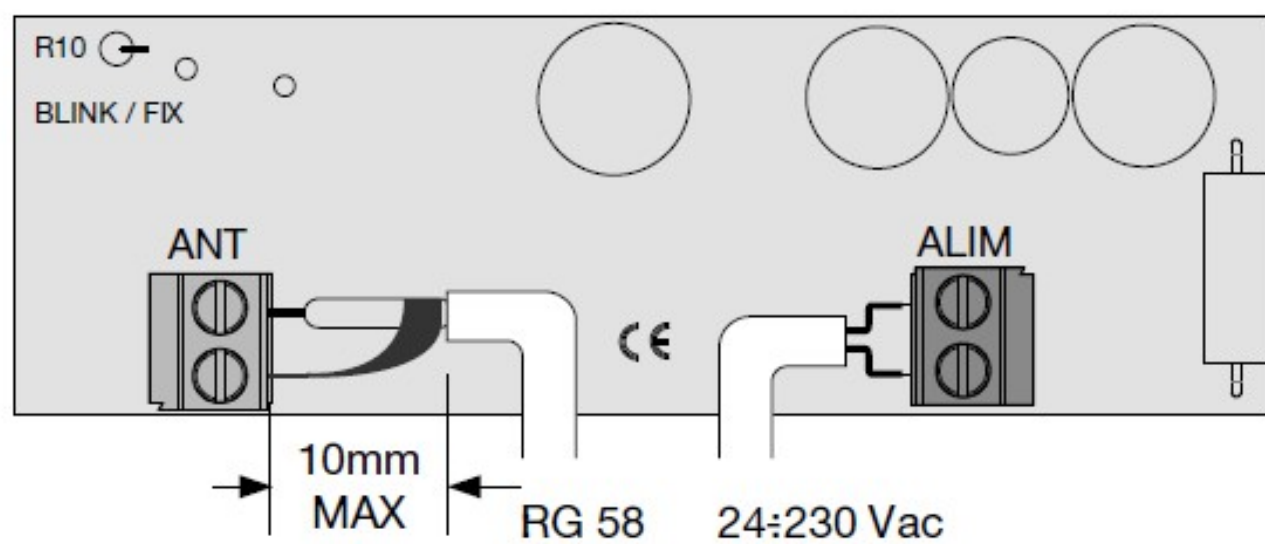


8

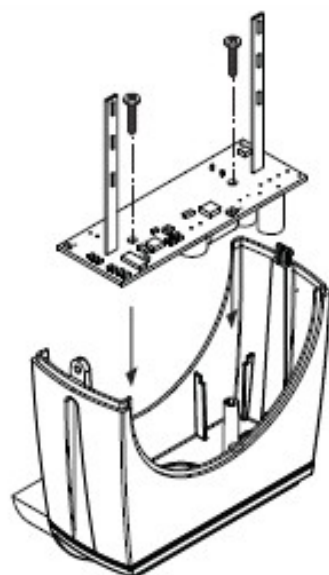


9

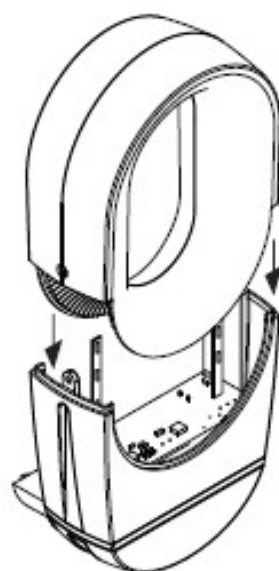

10

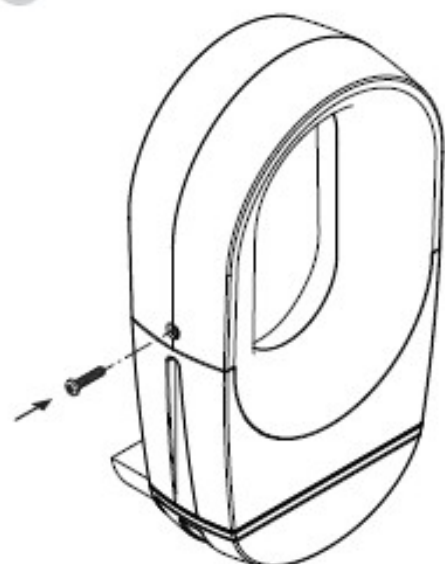

BLINK/FIX

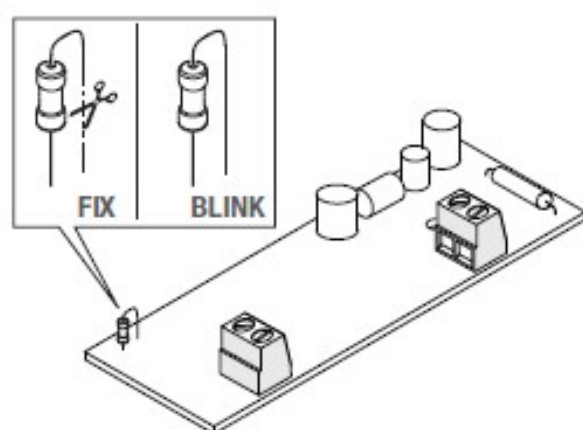

NÁVOD:

Blikající světlo signalizující pohyb brány je vybaven anténou 433,92 MHz pro příjem signálu z vysílače. Pokud je požadována jiná frekvence příjmu, nainstalujte správně externí přijímač. Díky použití LED technologie nabízí vysoký stupeň osvětlení, sníženou spotřebu energie (2,5 W max.), životnost 10000 hodin provozu a snižuje údržbu.

INSTALACE:

Upravte polohu blikajícího světla, aby bylo blízko brány a bylo snadno viditelné. Světlo může být použito pro vertikální nebo horizontální montáž. Jiná montáž je zakázána.

PŘIPOJENÍ:

Připojte výstupní kabel majáku k centrální jednotce ovládání na svorkovnici ALIM. V případě výstupního kabelu lampy o hodnotě 24 Vdc, není nutné dodržet žádnou polaritu. Připojte ke svorkovnici anténní kabel ANT RG58: externí obrazovka by měla být připojena ke svorce SHIELD, kabel pro signál by měl být připojen k terminálu ANT. Nedoporučuje se přesáhnout anténní kabel 5 m. Vložte kabel zpět do zásuvky, poté lampu zavřete.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Aby se zabránilo vniknutí vlhkosti a kondenzaci vody, utěsněte montážní otvor silikonem. Utěsněte oba kabely vedení, stejně jako montážní otvor.

POZNÁMKA:

Některé řídicí jednotky samy ovládají ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ blikání lampy. Pouze v tomto případě rozpojte R10 v pořadí deaktivace okruhu blikání uvnitř IRI.LAMP (viz str.8 blikání, oprava)

Technická data	
Napájení	20 ÷ 255 Vac Vdc 50/60 Hz
Maximální výkon	1 W
Provozní teplota	-20°C/+70°C
Frekvence blikání	1 Hz
Stupeň ochrany	IP44
Rozměry	110*220*165 mm

