


LAMPY

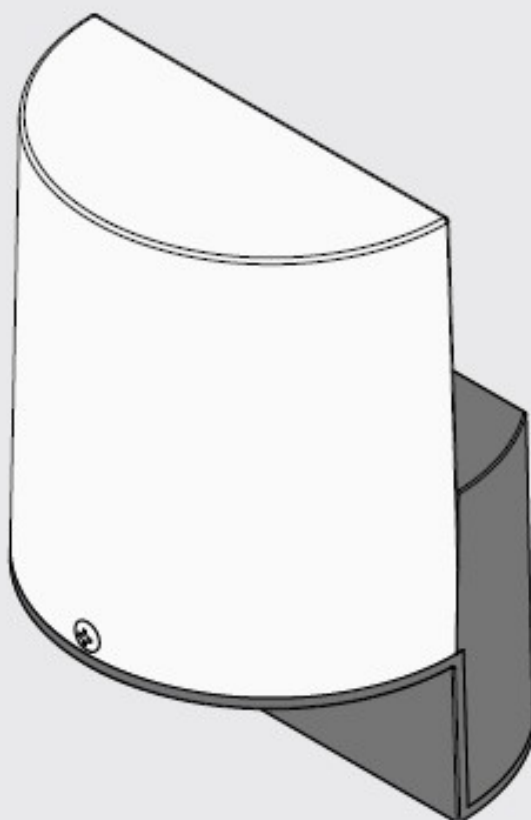

BENINCA[®]
TECHNOLOGY TO OPEN



UNIONE NAZIONALE COSTRUTTORI
AUTOMATISMI PER CANCELLI, PORTE
SERRANDE ED AFFINI






UPOZORNĚNÍ: Ve verzích LAMPY má tištěný spoj některé části, které jsou pod síťovým napětím, takže jsou potenciálně nebezpečné. **Indikátor zapněte až po uzavření nádoby.**




UPOZORNĚNÍ: LED diody nainstalované na desce s plošnými spoji mohou poškodit zrak, použijte dostatečnou ochranu. **Napájení LAMPY zapínejte až po uzavření nádoby.**


1

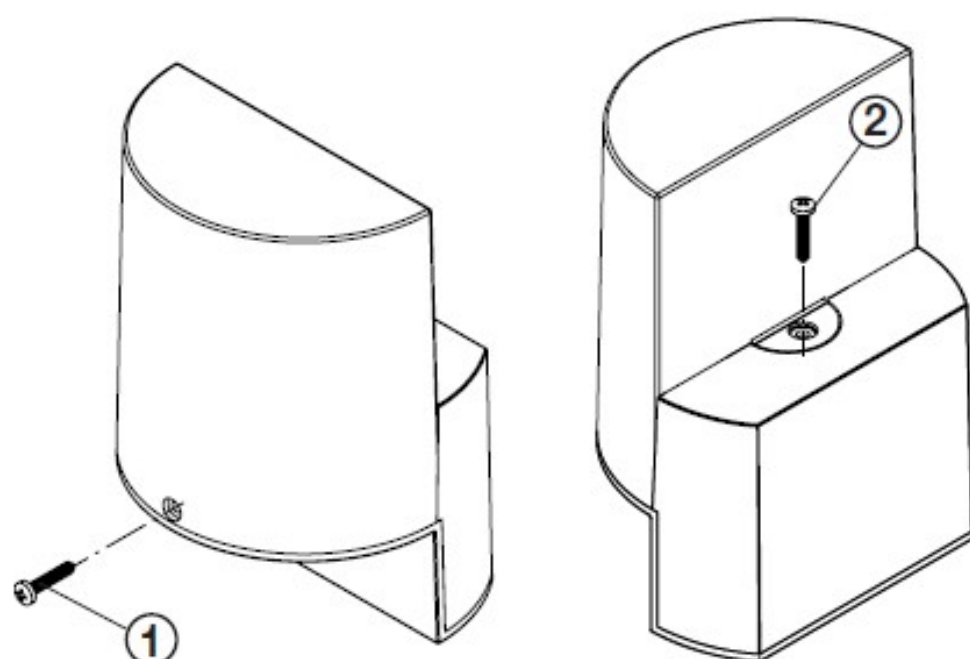


2

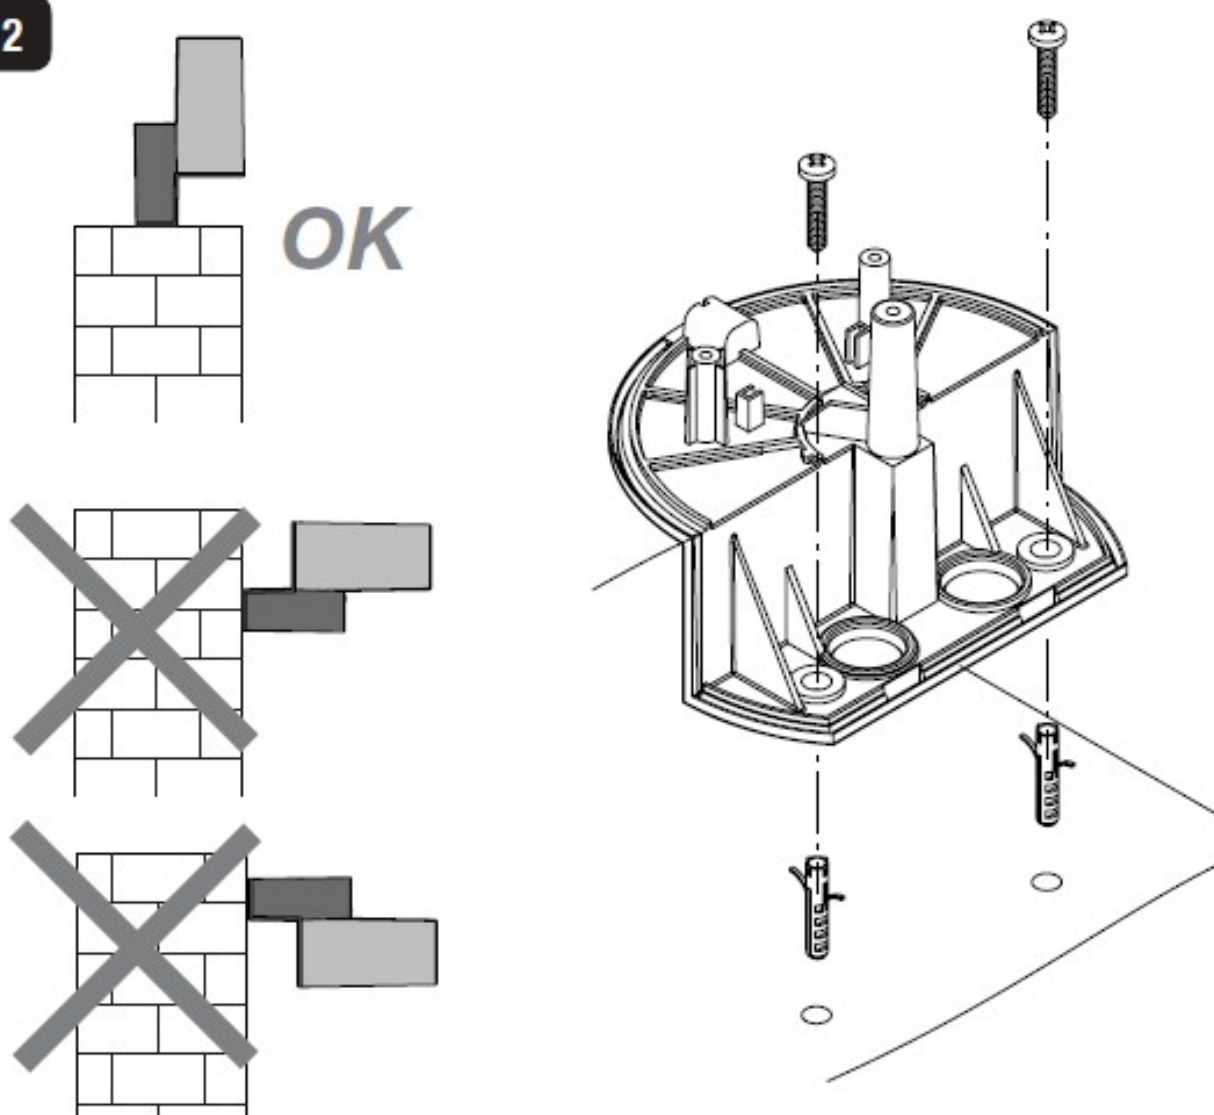

3

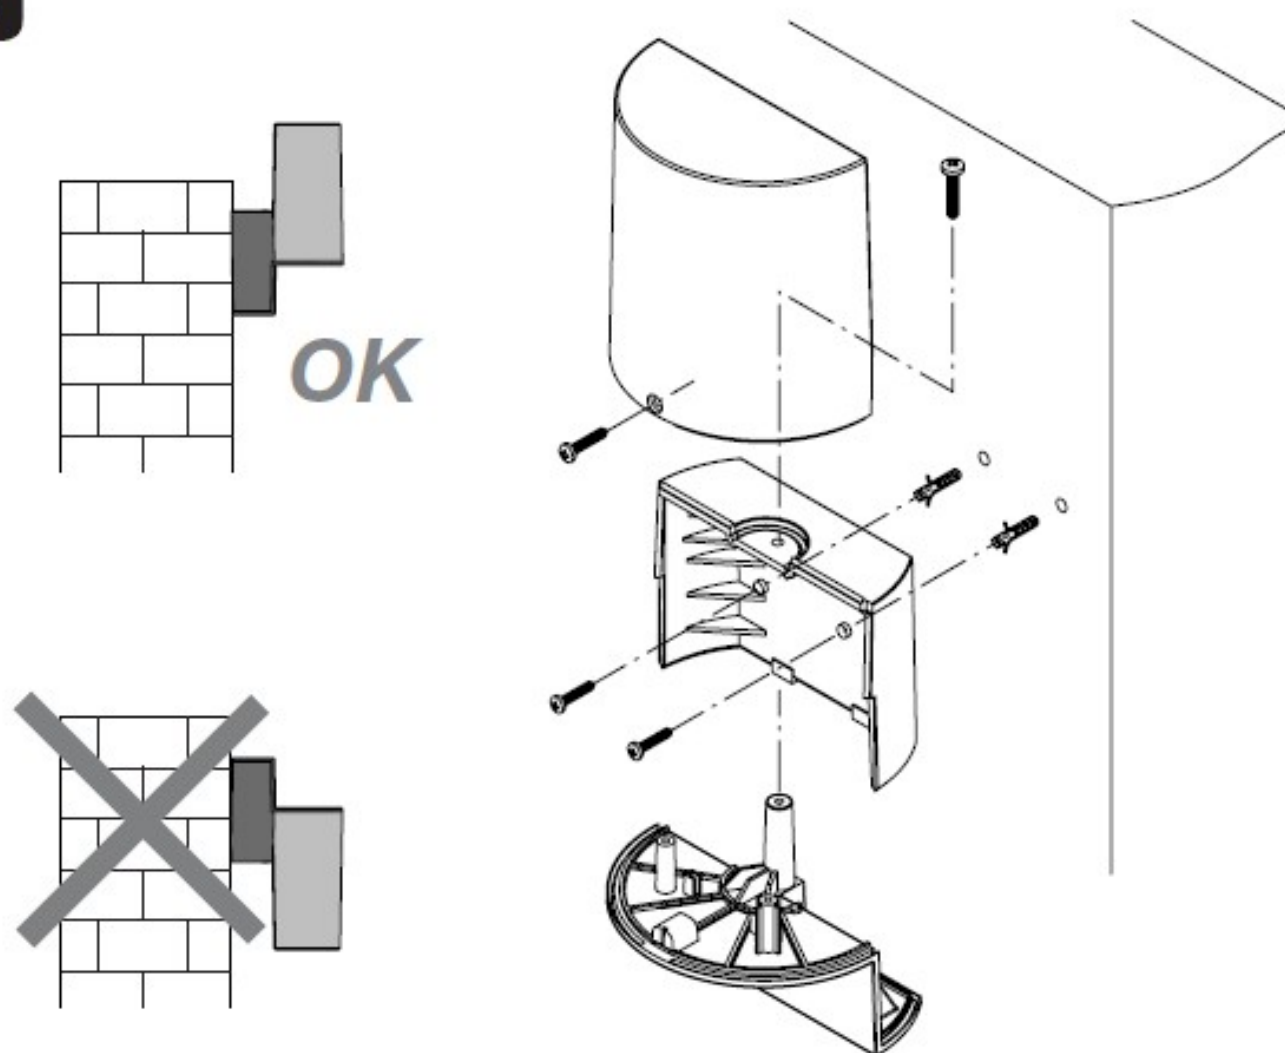

4

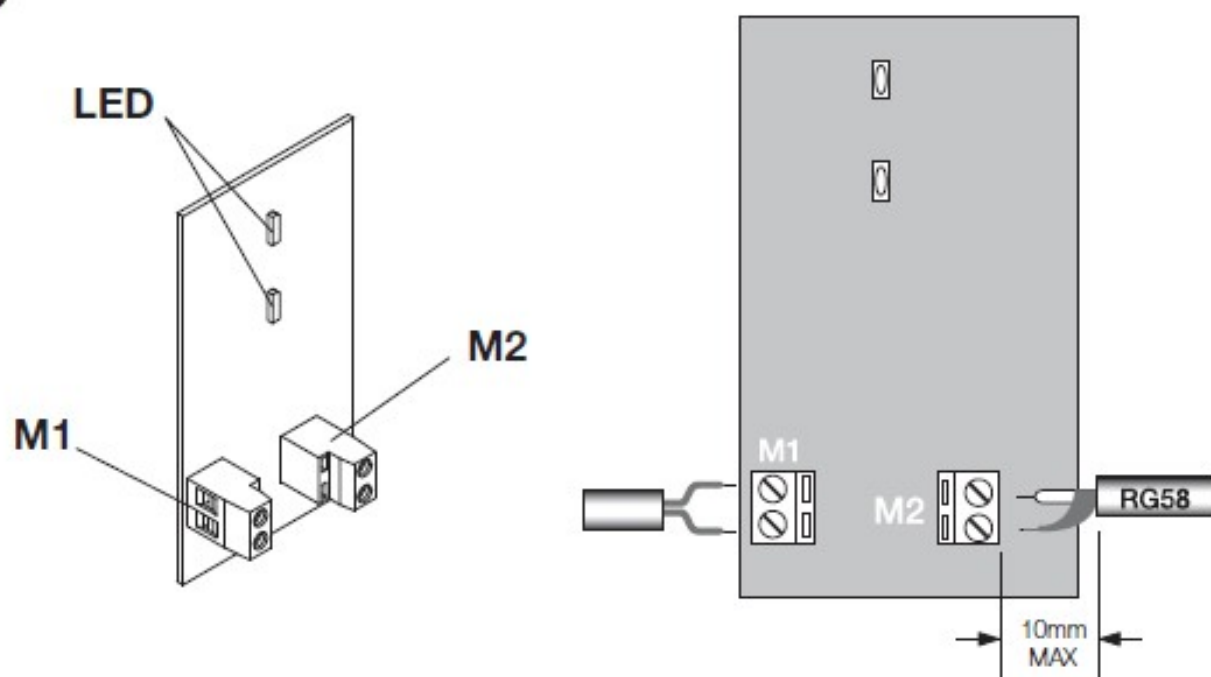

POPIS

Blikací světlo signalizující pohyb automatických vrat a bran je vybaveno vestavěnou anténou nastavenou na 433,92 MHz pro příjem signálů z vysílačů. Pokud je požadována jiná frekvence příjmu, nainstalujte správně umístěný externí stroj. Díky použití LED technologii nabízí vysoký stupeň osvětlení, velmi sníženou spotřebu energie (1W), životnost cca 100 000 provozních hodin a snížení nároků na údržbu.

INSTALACE

Vyberte polohu blikajícího světla tak, aby bylo blízko brány a bylo dobře viditelné. Světlo lze namontovat na svislou nebo vodorovnou plochu. Odšroubujte dva šrouby 1 a 2, poté sejměte průhledný kryt (obr. 1). Vyjměte elektronický obvod a připojte základnu blikajícího světla. Obrázek 2 ukazuje montáž na sloup, obrázek 3 ukazuje montáž na svislou stěnu. **Žádné jiné režimy přílohy nejsou povoleny.**

PŘIPOJENÍ

Připojte výstupní kabel blikáče řídicí jednotky ke svorkovnici M1 (obr. 4). V případě výstupního kabelu kontrolka bliká při 24 V DC, není nutné dodržovat žádnou polaritu. Připojte anténní kabel RG58 ke svorkovnici M2; externí stínění by mělo být připojeno ke svorce SHIELD, signálový kabel by měl být připojen ke svorce ANT. U anténního kabelu se nedoporučuje překračovat délku 5m. Znovu vložte kartu do příslušného slotu a zavřete lampu.

POZNÁMKA DŮLEŽITÉ: Aby se zabránilo pronikání vlhkosti a tvorbě kondenzátu, světlo pevně upevněte silikonovým prostředkem. Utěsněte kabel ve vodičku i montážní základnu.

TECHNICKÁ DATA

Napájení	12 ÷ 255 Vac / Vdc 50/60 Hz
Maximální absorbovaný výkon	1 W
Provozní teplota	- 20°C/+ 50°C
Frekvence blikání	0,8 Hz
Stupeň ochrany	IP44
Rozměry	110 x 90 x 155 mm

BENINCA®