



1

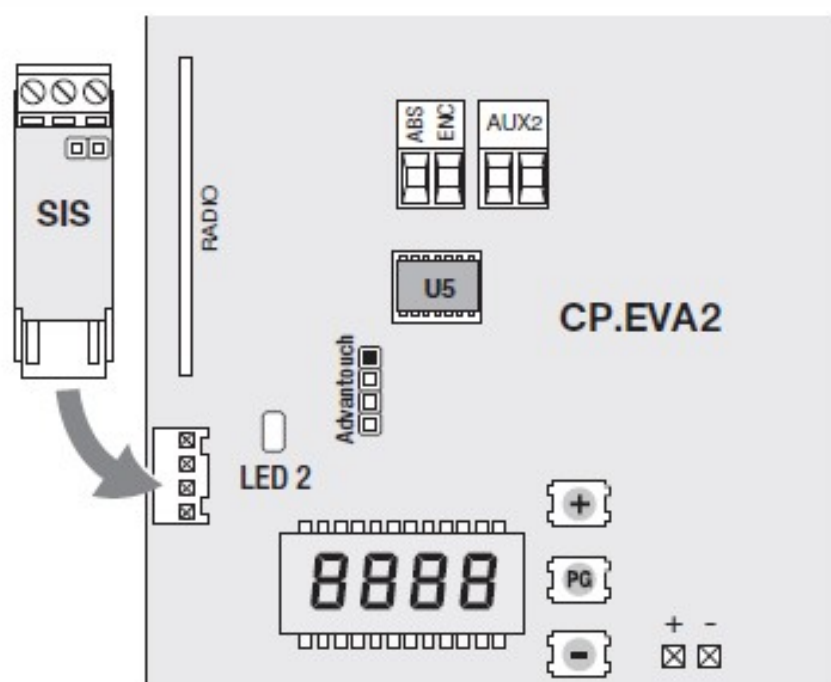

2

MASTER
Menu *bUS*
Id=0

SLAVE
Menu *bUS*
Id=1

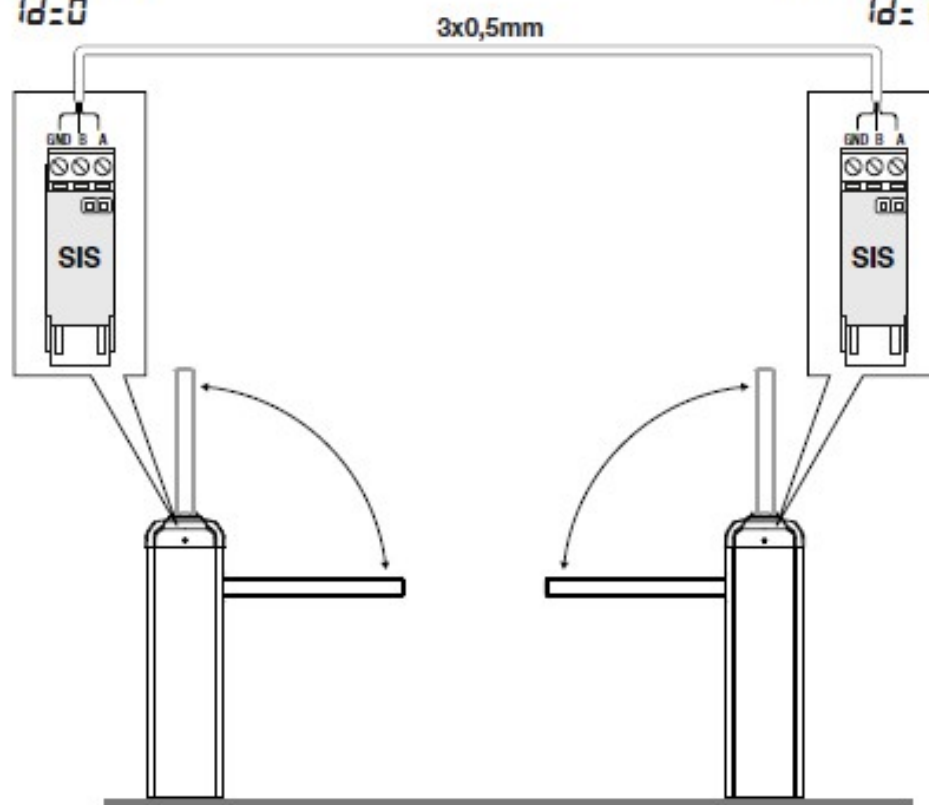

Karta pro synchronizaci dvou závor proti sobě

Pomocí příslušné karty na každé kartě CP.EVA2 je možné řídit systém sestávající ze dvou závor, která se zasune do příslušného konektoru, jak je znázorněno na obr. 1.

Jedna ze dvou řídicích jednotek musí být nastavena jako MASTER (ID = 0), druhá jako SLAVE (ID > 0).

Všechny příkazy (jak z rádiových vysílačů, tak z příkazových a bezpečnostních vstupů) přijaté závorou MASTER budou

přeneseny do SLAVE závory, která okamžitě zopakuje chování závory MASTER.

Logiku LOC lze nastavit dvěma způsoby:

ON: SLAVE závora může přijmout místní příkaz a následně může provést otevření nebo uzavření, aniž by to mělo vliv na závora MASTER.

OFF: závora SLAVE nepřijímá místní příkazy, bude proto vždy a v každém případě replikovat stav závory MASTER.

SLAVE bariéra s LOC nastavenou na ON může být užitečná příležitostně, když je potřeba např. Částečné otevření železničního přejezdu nebo průchodu, který je obvykle ovládán dvěma synchronizovanými závorami, s přihlédnutím na skutečnost, že tlačítko kroku za krokem (nebo OTEVŘÍT / ZAVŘÍT) připojené k závorě SLAVE ovlivní pouze všechny příkazy pro MASTER bude hrát SLAVE.

Přípojky bezpečnostních zařízení (fotobuňky, citlivé hrany atd.) lze připojit buď na kartu MASTER nebo SLAVE.



AUTOMATISMI BENINCÀ SpA Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) ITALY - Tel. 0444 751030 r.a. - Fax 0444 759728

www.beninca.com - sales@beninca.it
