



P25/P25I/P35


1 - Vyrovnajte kolejnice

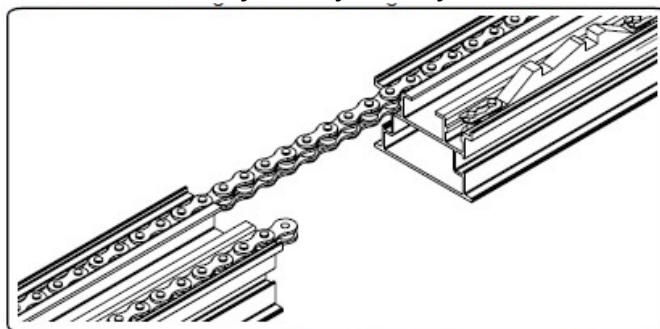

2 - Vložte 2 bloky

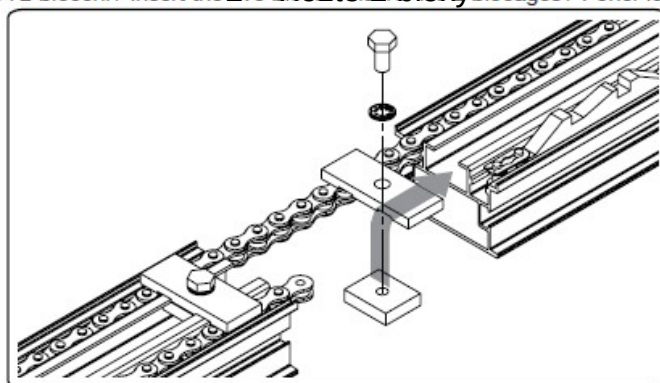

3 - Vložte šrouby pro stropní držáky (A) * a 4 šrouby pro spojovací desky kolejnic (B)

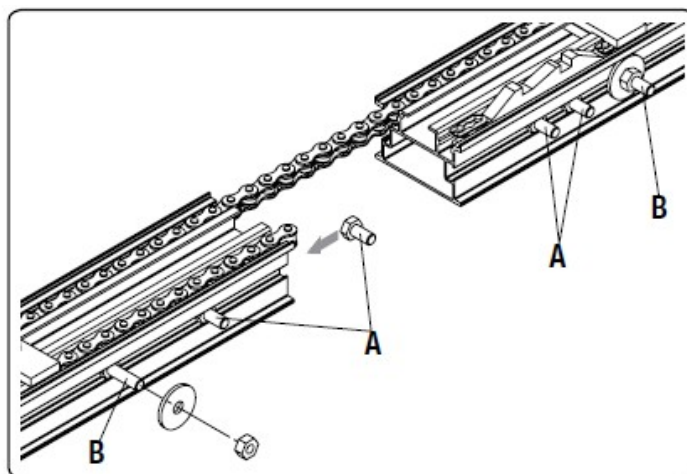

* Všechny kolejnice lze použít s motory JIM 3 a JM 4. V závislosti na použité kombinaci, musíte použít stropní upevňovací držáky jak je uvedeno níže:

JIM 3 + P25 / P25I:

Použijte pár držáků na kolejnici (obr.A)

JIM 3 + P35:


použijte 2 páry držáků na kolejnici (obr.B)

JIM 4 + P25 / P25I:


použijte pár držáků na kolejnici a pomocný držák motorové jednotky (obr. C a návod L8542248)

JIM 4 + P35:



použijte 2 páry držáků na kolejnici a pomocný držák motorové jednotky (obr.D a návod L8542248)

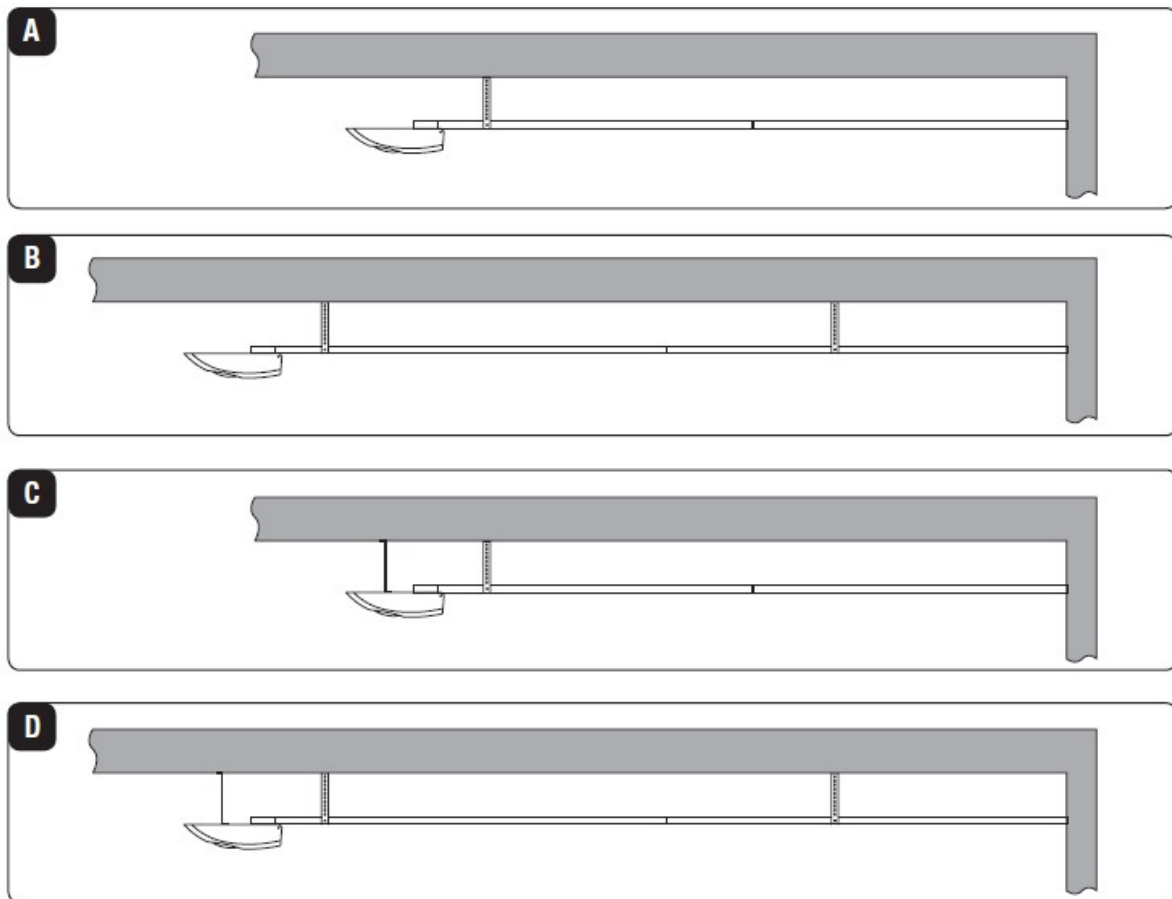


4 - Vložte tažnou jednotku

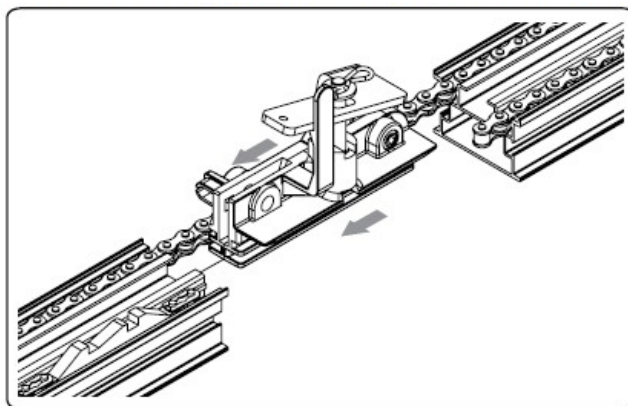



5 - Připojte konec řetězu

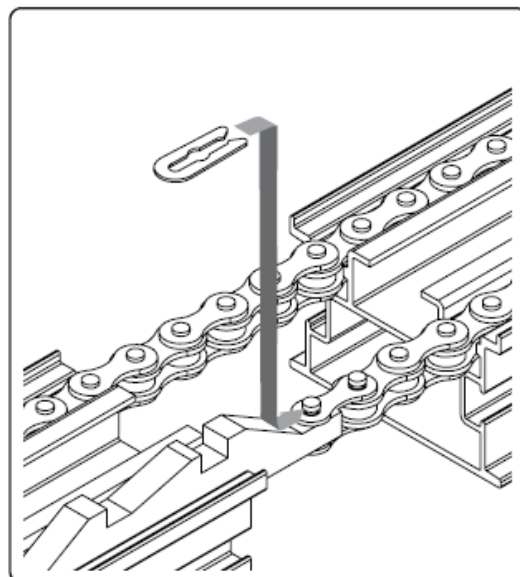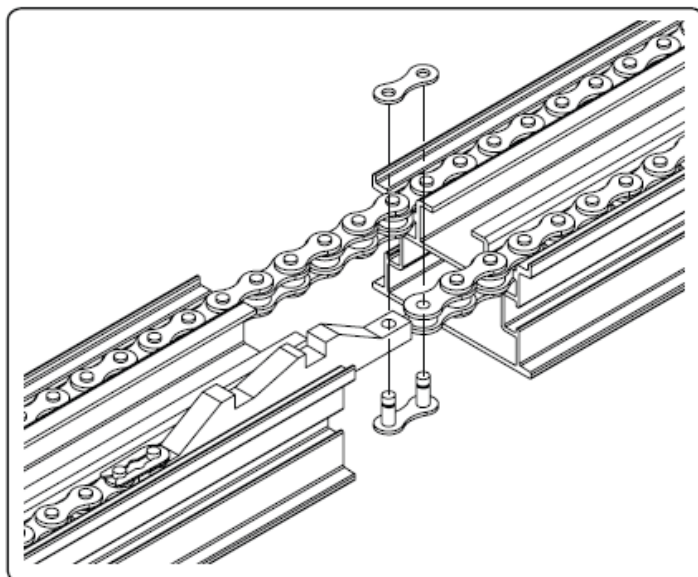


6 - Vložte spojovací desky

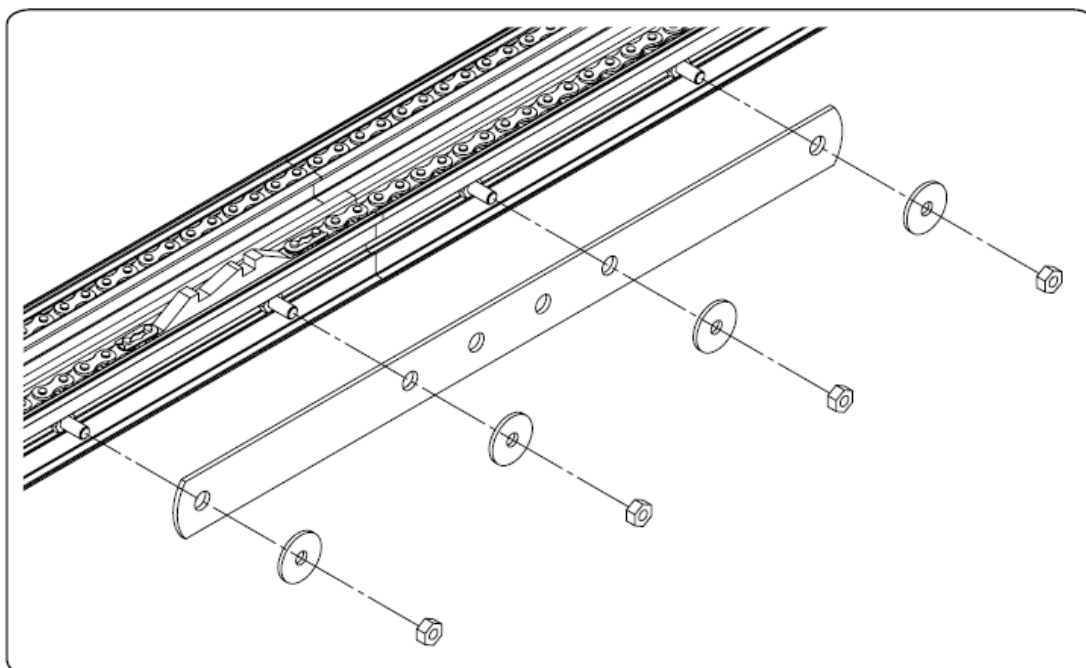


7 - MÍRNĚ utáhněte řetěz (A) a poté zajistěte napínač řetězu (B)

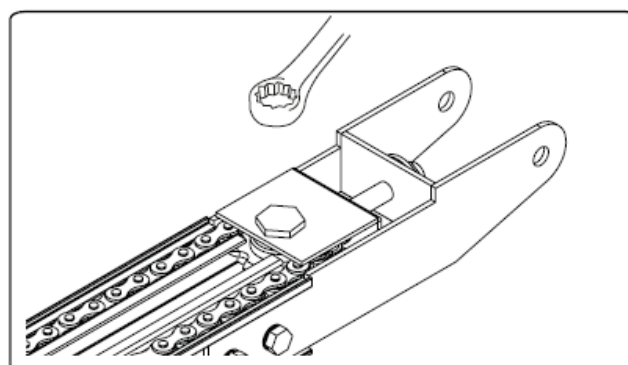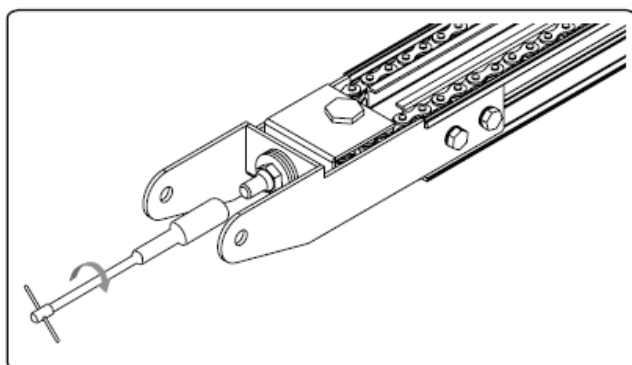


8 - Připevněte stropní upevňovací konzoly

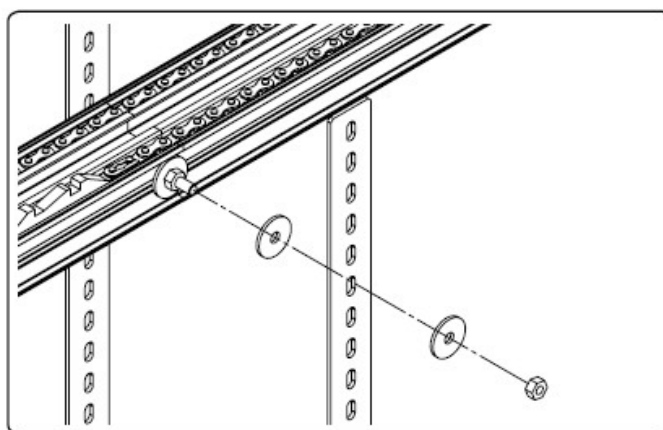

9 - Připevněte dráhu k převodovému motoru pomocí 5 šroubů

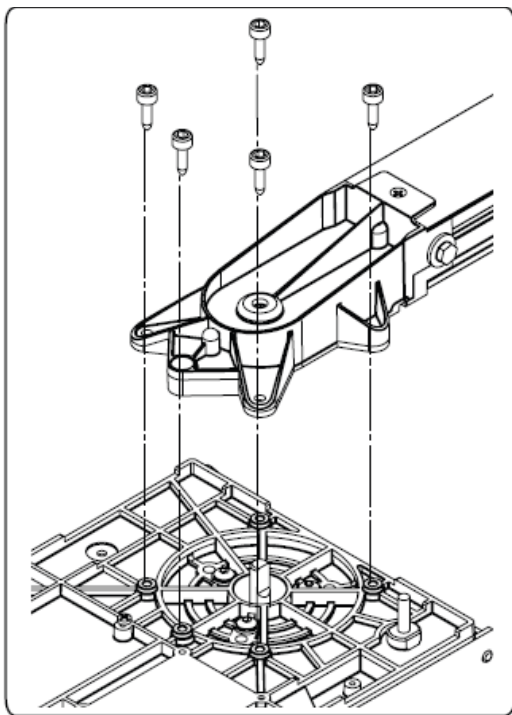

10 - Přiložte kotevní desku

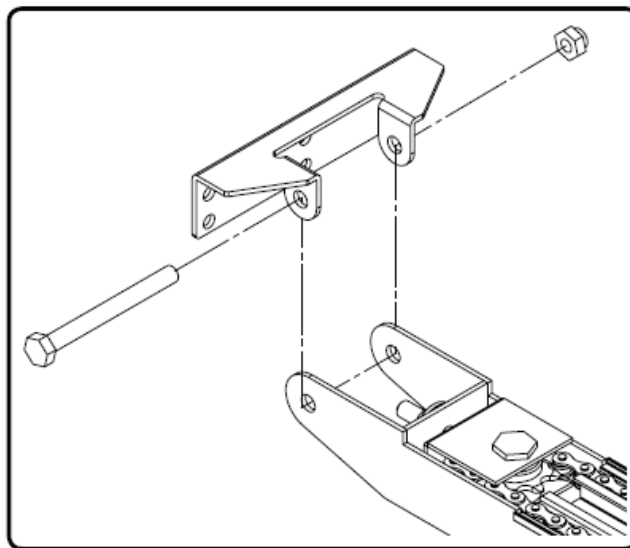

11 - Pro montáž tažného držáku použijte dodaný šroub M6X25

